
rombica

myKitchen AFR-005

Аэрогриль

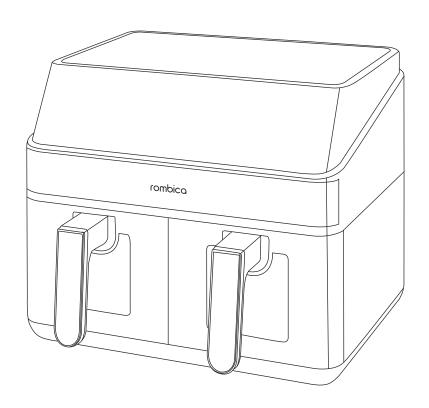

Оглавление

Меры предосторожности
Перед первым применением 3
Описание продукта
Панель управления
Программы и настройки 6
Советы перед началом приготовления 7
Использование аэрогриля 7
Чистка и уход
Определение и устранение проблем
Технические характеристики и комплектация 9
Условия хранения и транспортировки 9
Гарантийный талон



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур или данный прибор в воду или другую жидкость.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте аэрогриль в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания аэрогриля в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети техническим характеристикам устройства.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности аэрогриля.
- Когда устройство не используется, а также перед чисткой, обязательно выключайте его и отсоединяйте от электросети.
- Прибор должен быть подключен к отдельной электрической цепи, которая не используется другими работающими устройствами. Если цепь перегружена, это может привести к некорректной работе прибора.
- Следует быть очень осторожным при перемещении аэрогриля или его чаши с горячими продуктами.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола, столешницы или касался какой-либо горячей поверхности.
- Надежно установите прибор в центре столешницы или рабочего пространства. Никогда не ставьте устройство на мягкую поверхность. Вентиляционные отверстия в нижней части устройства не должны быть закрыты.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
- Прежде чем надевать или снимать детали, дайте прибору остыть.
- Не размещайте аэрогриль на поверхности из нетермостойкого стекла, деревянной поверхности или скатерти. Под данным устройством обязательно должна находиться поверхность с термостойким покрытием.
- Аэрогриль предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях.
 Не используйте аэрогриль в промышленных или коммерческих целях.


- Используйте устройство в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Не ставьте рядом с горячими газовыми или электрическими конфорками, а также в разогретую духовку.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, если вилка не подходит, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом разобрать вилку или модифицировать ее.
- Не используйте для чистки устройства металлические чистящие приспособления. Мелкие частицы металла могут повредить прокладку и вызвать короткое замыкание электрических компонентов, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током и поломке устройства.
- Для защиты от поражения электрическим током готовьте только в чаше с антипригарным покрытием, которая входит в комплект поставки.

Перед первым применением

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению устройства. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Включите прибор на 5 минут без продуктов. В это время может появиться специфический запах. Это нормальное и безопасное явление.


В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание продукта

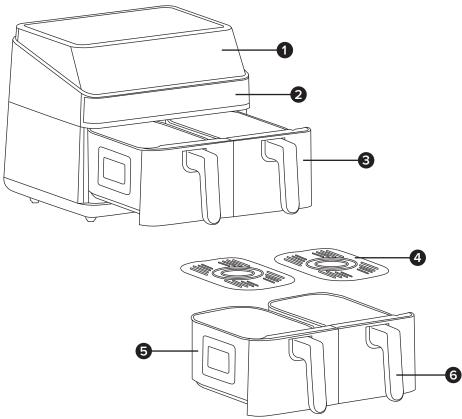

- 1 Панель управления
- 2 Корпус
- 3 Окошко
- 4 Съемные решетки
- **5** Чаши
- 6 Ручка

Панель управления

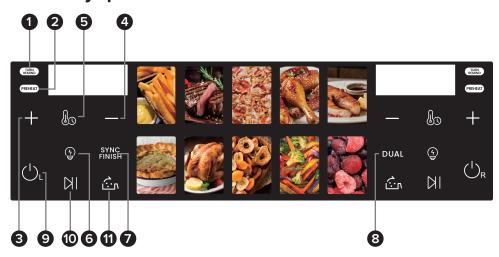

- 1 Индикатор «Напоминание о перемешивании»
- Индикатор «Предварительный разогрев»
- 3 Сенсорная кнопка увеличения температуры и времени
- 4 Сенсорная кнопка уменьшения температуры и времени
- 5 Сенсорный переключатель между температурой и временем
- 6 Сенсорная кнопка включения/выключения подтсветки
- Сенсорная кнопка функции синхронизации приготовления
- В Сенсорная кнопка функции одновременного приготовления
- 9 Сенсорная кнопка включения/выключения
- Сенсорная кнопка паузы/старта
- Сенсорная кнопка включения напоминания о перемешивании

Программы и настройки

Программа		Диапазон температур (°C)	Диапазон времени (мин)	Температура (°C)	Время (мин)	Перемеши- вание	Предвари- тельный нагрев
	Картофель фри	80-200	1-60	200	18	Да	5 мин
	Стейк	80-200	1-60	200	12	Да	5 мин
	Пицца	80-200	1-60	180	12	Нет	5 мин
	Куриные голени	80-200	1-60	200	18	Да	5 мин
	Морепродукты	80-200	1-60	190	12	Да	5 мин
	Выпечка	80-200	1-60	160	25	Нет	5 мин
	Жарка	80-200	1-60	200	20	Да	5 мин
	Сушка	40-80	30 мин – 24 ч	60	8 ч	Нет	-
	Овощи	80-200	1-60	200	20	Да	5 мин
	Разморозка	60-80	5–10	80	5	Нет	-

Советы перед началом приготовления

- Для приготовления пищи не требуется никакого масла или только небольшое его количество (2–3 чайные ложки).
- Очень легкие кусочки продуктов могут вращаться под действием циркулирующего воздуха. При необходимости рекомендуется скреплять их зубочистками или другими подобными предметами.
- Время приготовления зависит от размера и количества продуктов, а также от температуры.
 Однако, как правило, время приготовления меньше, чем в обычной духовке. Начните с более короткого времени приготовления и постепенно увеличивайте его при необходимости.
- Оптимальный объем картофеля фри 500 грамм.
- Для разогрева установите температуру 150°C на 10 минут.
- Добавляйте 3 минуты к времени приготовления при холодном приборе.
- Время от времени перемешивайте продукты или переворачивайте их пластиковыми или деревянными щипцами, чтобы добиться равномерного приготовления. Для напоминания об этом вопспользуйтесь функцией напоминания о перемешивании, нажав сенсорную кнопку 📆 .
- Время от времени проверяйте состояние продуктов и, если они уже приготовлены, выключите устройство, даже если программа еще не завершена.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство со всех сторон от аэрогриля. Не размещайте устройство под кухонными стенками или аналогичными шкафчиками. Поднимающийся пар может привести к их повреждению.

Использование аэрогриля



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием устройства убедитесь, что оно чистое и сухое.
- Не используйте устройство более 4 часов без перерыва.
- Не оставляйте устройство включенным, если оно пустое (за исключением случая включения перед первым использованием).
- Не кладите в устройство продукты, завернутые в пищевую пленку или пластиковые пакеты.
- Следите за тем, чтобы продукты не соприкасались с нагревательными элементами.
- Не переполняйте чашу аэрогриля, чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию горячего воздуха внутри камеры для приготовления пищи. Заполняйте ее не более чем на 1/3.
- Следите за тем, чтобы продукты, содержащие масло и жиры, не были перегреты.
 Они могут воспламениться.
- После использования всегда ставьте чашу на жаропрочную поверхность.

Настройки температуры

Нажмите сенсорную кнопку (), чтобы переключиться на настройку температуры. Управляя сенсорными кнопками «+» и «-» установите температуру в диапазоне от 40 °C до 200 °C.

Настройки времени

Нажмите сенсорную кнопку 🕔 , чтобы переключиться на настройку времени. Управляя сенсорными кнопками «+» и «-» установите время в диапазоне от 1 минуты до 24 часов.

Использование аэрогриля

- 1. Подготовьте продукты.
- 2. Поместите продукты в чаши аэрогриля.
- 3. Вставьте шнур питания в розетку и нажмите кнопку «Включение», чтобы перейти к выбору программы приготовления.
- 4. Выберете программу приготовления нажатием на соответствующую сенсорную кнопку на панели управления. После чего настройте температуру и время по желанию и нажмите кнопку «Старт».

Функция синхронизации приготовления SYNC FINISH

Данная функция позволяет синхронизировать время приготовления сразу в двух чашах. Для этого необходимо распределить продукты в чашах, а затем вставить их в фэрогриль. Нажать сенсорную кнопку |SYNC| = SYNC| и настроить каждое блюдо отельно. После чего нажать сенсорную кнопку |SYNC| = SYNC|

Функция одновременного приготовления DUAL

Данная функция позволяет приготовить два блюда с одинаковими настройками. Для этого необходимо распределить продукты в чашах, а затем вставить их в фэрогриль.

Нажать сенсорную кнопку \square и настроить параметры приготовления блюда. После чего нажать сенсорную кнопку \square .

Чистка и уход

- Регулярно очищайте корпус и съемные аксессуары.
- Перед чисткой дайте корпусу остыть, чтобы избежать ожогов.
- Выньте вилку из электрической розетки.
- Корпус аэрогриля необходимо очищать слегка влажной тканью.
- Чаши и аксессуары мойте в воде с мягким моющим средством.
- Не используйте для чистки устройства острые или абразивные чистящие средства и предметы.
 Это может привести к повреждению поверхностей.
- Не погружайте аэрогриль в воду.
- После чистки вытирайте устройство и все его детали насухо.

Определение и устранение проблем

Проблема	Причина	Решение		
Не работает	Не подключен к сети	Проверьте подключение		
Еда сырая	Не установлена температура	Установите нужную температуру		
Чашу тяжело вставить	Перегружна продуктами	Уменьшите количество продуктов		

Технические характеристики и комплектация

ID	AFR-005
Напряжение	220-240 B
Мощность	2000 Вт
Частота	50/60 Гц
Температурный диапазон	40°C – 200°C
Объем чаши	4л+4л

Комплектация:

Аэрогриль – 1 шт. Чаша с антипригарным покрытием – 2 шт. Решетка – 2 шт. Шнур электропитания – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производится в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Rombica myKitchen AFR-005. Назначение товара: аэрогриль электрический. Товарный знак / торговая марка: rombica.