


rombica

Rombica Nova

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

HUM-046

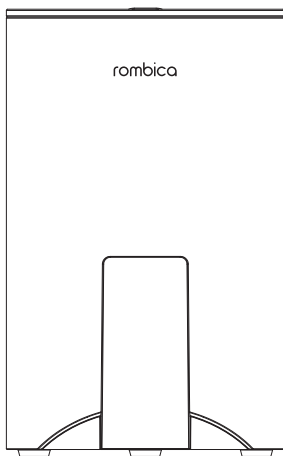

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это
Руководство и сохраните его для использования
в дальнейшем. Правильное использование устройства
значительно продлит срок его службы.

ВВЕДЕНИЕ

Увлажнитель воздуха является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях! Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях. Назначение устройства: для увлажнения и поддержания комфортного уровня относительной влажности воздуха в бытовых и аналогичных условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Меры предосторожности при эксплуатации устройства.


- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед использованием устройства, внимательно осмотрите его, на предмет любых видимых повреждений. При наличии повреждений использование устройства запрещается.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с устройством. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизируйте устройство согласно требованиям местного законодательства.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию устройства и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
- Перед перемещением, проведением очистки и пр. отключите прибор от сети.
- Не наполняйте устройство горячей (выше 40°C) водой.

2. Меры электробезопасности.

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания. Крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к розетке был свободным.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство. Техническое обслуживание устройства должно проводиться только специалистом.

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для мытья воду с температурой выше 40°C.
- При перемещении увлажнителя беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды.
- Не размещайте увлажнитель в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
- Отключайте прибор от сети при его заполнении водой и очистке.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

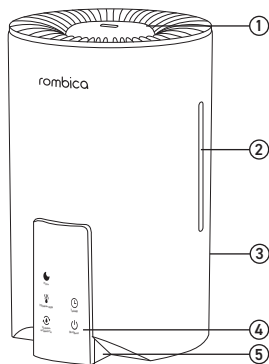

1. Крышка резервуара / распылитель
2. Шкала уровня воды
3. Резервуар для воды
4. Панель управления с индикацией режимов
5. Основание корпуса

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Увлажнитель воздуха – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Батарейка тип CR2 (установлена в пульт ДУ) – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

ПУЛЬТ ДУ

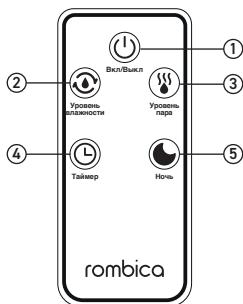

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка активации и настройки поддержания заданного уровня влажности (гигростат)
3. Кнопка регулировки интенсивности парообразования
4. Кнопка таймера автоматического отключения устройства
5. Кнопка активации ночного режима

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания: 220 – 240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 23 Вт

Класс электробезопасности: II

Объем ёмкости для воды: 4 л

Производительность увлажнения: 300 мл/ч

Регулировка интенсивности испарения: есть

Арома капсула: есть

Автоматическое отключение при отсутствии воды: есть

Регулировка направления потока увлажнения: есть

Встроенный гигростат: есть

Таймер: до 8 часов

Ночной режим: есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства обязательно прочтите раздел «Меры предосторожности» данного руководства.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Устройство должно находиться в условиях комнатной температуры в течение 2 часов в выключенном состоянии для предотвращения выхода из строя электронных компонентов.

Убедитесь в том, что удалили все упаковочные материалы. Перед первым использованием пульта ДУ выньте пластиковую изоляционную прокладку из отсека для батареек.

Установите прибор на сухой, ровной поверхности. Рекомендуется устанавливать увлажнитель на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели.



ВНИМАНИЕ! Перед тем, как заполнить резервуар для воды, убедитесь в том, что устройство выключено.

Снимите крышку резервуара для воды и наполните его водой до отметки «MAX». Для удобства резервуар можно вынуть из корпуса.

Рекомендуется использовать только очищенную водопроводную воду комнатной температуры. Подключите прибор к электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку  для включения устройства. Увлажнитель начнёт работу в обычном режиме.

Для выключения устройства нажмите кнопку  ещё раз. Устройство автоматически отключается, когда вода в резервуаре заканчивается.

Если Вы не планируете использовать устройство в ближайшее время, рекомендуется вылить воду из резервуара для воды.

Для регулировки интенсивности парообразования (от 1 до 3) нажмите .

Для установки таймера (от 1 до 8 часов) нажмите кнопку . На дисплее отобразится время, по прошествии которого устройство будет выключено. Каждое нажатие на кнопку  прибавляет 1 час.

Для включения ночного режима нажмите кнопку на пульте ДУ , либо удерживайте в течении трех секунд кнопку включения/выключения. После нажатия вся индикация на дисплее гаснет, а само устройство начинает работать максимально тихо. Для выхода из режима нажмите на любую кнопку.

Гигростат (режим поддержания заданного уровня влажности)

По умолчанию режим запускается с параметром поддержания уровня влажности 40%. При каждом последующем нажатии данной кнопки добавляется 5% уровня влажности. Максимально доступный параметр уровня влажности – 90%.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте прибор от электрической сети питания перед очисткой.

Очистка резервуара для воды (рекомендуется производить каждую одну-две недели работы).

1. Отключите прибор от электросети.
2. Снимите крышку резервуара для воды.
3. Выньте резервуар для воды и добавьте в него немного мягкого моющего средства.
4. Очистите внутреннюю поверхность резервуара для воды чистой мягкой тканью.
5. Слейте жидкость из резервуара и промойте его под струей воды.
6. Установите резервуар обратно и закройте отсек.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможное решение
Увлажнитель воздуха не работает.	Убедитесь, что увлажнитель воздуха подключен к источнику питания. Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой.
Резервуар для воды протекает.	Убедитесь, что резервуар для воды не переполнен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

После транспортирования прибора при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

Назначение товара: увлажнитель воздуха.

Предназначен для увлажнения и поддержания комфортного уровня относительной влажности воздуха в бытовых и аналогичных условиях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Rombica Nova HUM-046

Увлажнитель ультразвуковой. Товарный знак / торговая марка: rombica.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.