


rombica

RSF-001

Фен-щетка для волос

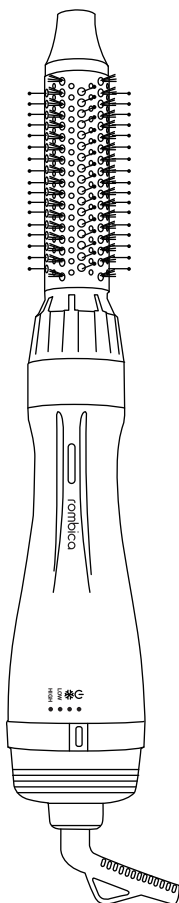

Руководство пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать случайных травм, связанных с неправильным использованием, поражением электрическим током или возгоранием, пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя.

Меры предосторожности


- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством. Также не позволяйте им играть с упаковочной плёнкой и полиэтиленовыми пакетами, так как это может привести к удушью.
- Если шнур питания повреждён, то для предотвращения опасности его следует заменить. Это может сделать специалист компании-производителя, его технического отдела или аналогичного подразделения.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки основной части с электрическими деталями. В случае попадания фена в воду немедленно отключите его от сети и не продолжайте использовать, даже если он высохнет.
- Если вы используете фен в ванной комнате, обязательно отключайте его от сети после каждого использования. Помните, что даже после отключения фена, его нельзя оставлять рядом с водой.
- Данное устройство оснащено термозащитой, что предотвращает его перегрев. Если устройство отключилось из-за перегрева, отключите его от сети и дайте ему остыть.
- Обратите внимание: во избежание ложного срабатывания термозащиты запрещается подключать питание прибора к внешним устройствам, таким как таймеры, или к цепям, которые включаются и выключаются по времени с помощью общих компонентов.



- Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- Не закрывайте отверстия для забора и выпуска воздуха во избежание опасности перегрева устройства.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства во время использования или сразу после его выключения.
- Не допускайте попадания в отверстия для воздуха посторонних предметов, пыли, пуха, волос и шерсти животных.
- Не прикасайтесь к вилке или любой другой части устройства мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- Не перекручивайте и не завязывайте узлом шнур питания при хранении фена, чтобы избежать повреждение шнура питания.
- Храните шнур питания вдали от источников тепла и мест, где может быть нарушена его защита.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные средства (спреи) или где имеются легковоспламеняющиеся источники. Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы устройства.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов. Не используйте фен для сушки париков и искусственных волос.
- Используйте фен в соответствии с номинальной мощностью источника питания, не используйте универсальные вилки или другие преобразователи напряжения во избежание опасности.
- Фен предназначен исключительно для домашнего использования в помещениях. Не используйте фен в промышленных или коммерческих целях.
- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым включением устройства проверьте, соответствует ли напряжение электрической сети рабочему напряжению фена. Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- В целях повышения уровня безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на ток срабатывания не более 30 мА. Для получения более детальной информации и профессиональной консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Функции устройства

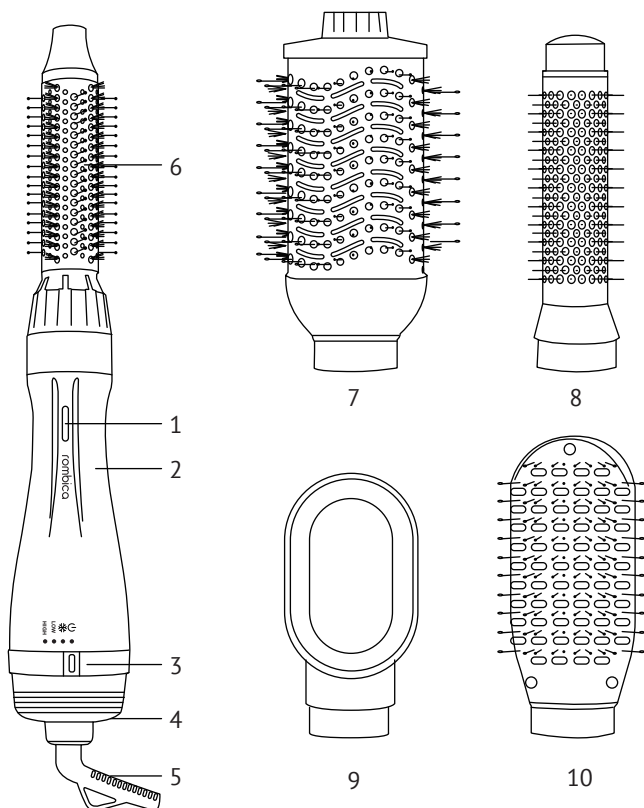

1. Индикатор включения
2. Корпус
3. Переключатель режимов работы. *Выкл. / Холодный режим / Режим средней мощности / Режим высокой мощности*
4. Крышка воздухозаборного отверстия
5. Кабель питания
6. Круглая щетка 30 мм
7. Овальная щетка 65 мм
8. Круглая щетка 34 мм
9. Насадка для сушки волос
10. Насадка-расческа

Использование

1. Прикрепите одну из комплектных насадок.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите устройство с помощью переключателя (3). Выберите необходимый режим.
4. Отделите прядь волос расческой и начните накручивать с конца на щетку, подождите несколько секунд, пока струя горячего воздуха закрепит форму волос.
5. Перед сменой насадки устройство необходимо выключить используя переключатель (3).
6. По окончании использования устройства отключите вилку из электрической розетки.

Уход за устройством

1. Перед началом очистки отключите фен от сети.
2. Протрите корпус (2) влажной тканью. Не используйте абразивные или химически агрессивные средства для очистки корпуса устройства и аксессуаров.
3. Очищайте щетку от волос после каждого использования.
4. Проверьте, не остались ли на крышке воздухозаборника (4) волосы или другая грязь. При необходимости очистите ее.
5. Не наматывайте кабель питания на прибор.

Технические характеристики

ID	RSF-001
Электропитание	220–240 В ~ 50–60 Гц
Мощность	1200 Вт
Мотор	DC
Количество режимов работы	3
Ионизация	Да
Длина сетевого шнура	1,7 м
Размеры устройства	235 × 55 × 45 мм
Вес устройства	320 г
Класс защиты	II

Комплектация

- Фен – 1 шт.

Овальная щетка 65 мм – 1 шт.

Круглая щетка 30 мм – 1 шт.

Круглая щетка 34 мм – 1 шт.
- Насадка-расческа – 1 шт.

Насадка для сушки волос – 1 шт.

Сетевой шнур – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Условия хранения и транспортировки

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Rombica RSF-001. Назначение товара: фен-щетка электрический.
Товарный знак / торговая марка: rombica.