

rombica

RTV-Z09

TVbox Axon

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
Расположение и функции органов управления	4
Спецификация устройства	5
Пульт дистанционного управления	7
Подключение к внешним устройствам	9
Возможности медиаплеера	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабелей приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческого электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Расположение и функции органов управления

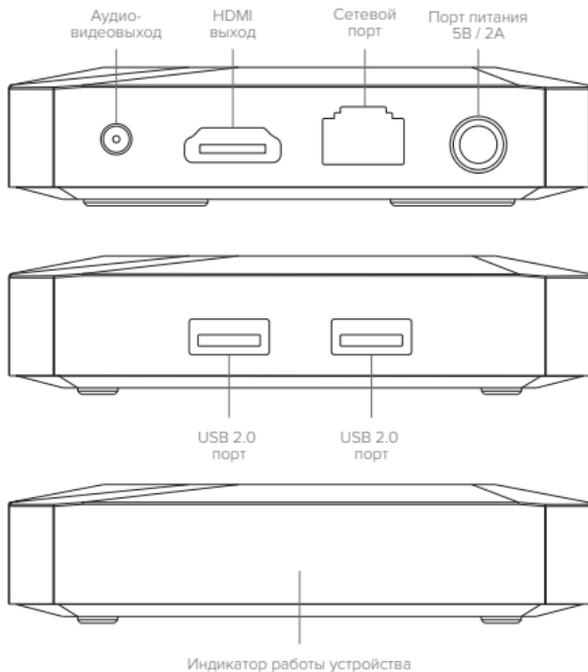

Спецификация устройства

Операционная система:

Android TV 14, магазин приложений Google Play TV

Процессор:

Realtek RTD1325 / 4 ядра ARM Cortex-A55 до 1,5 ГГц

Графический процессор:

Mali-G57

Аппаратный видеodeкодер:

Ultra HD 4K@60 fps (3840×2160) с HDR 10 bit+

Оперативная память:

2 Гб

Флеш-память:

32 Гб eMMC

Wi-Fi:

6-gen 5 ГГц /2,4 ГГц (ax)

Ethernet:

100 Мбит/с

Bluetooth:

v5.0

Интерфейсы:

HDMI 2.1; AV; USB 2.0 × 2; Ethernet (LAN)

Поддержка HDMI:

CEC, eARC, HDR (динамический), QMS, VRR, ALLM, SBTM, FRL

Питание:

DC 5В/2А

Комплектация:

устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

Пульт управления

Соединение:

Bluetooth, ИК

Управление голосом:

помощник Google Assistant

Элементы питания:

2×AAA батареи (в комплект не входят)

Медиаплеер

Видеокодеки:

Разрешение видео: до 4K UHD (3840×2160) / AV1 Main Profile 10bit @Level5, 1 4K 60P / HEVC Main Profile-10, Main Tier @Level 5, 1 4K 60P / VP9 Profile 2 Decoder @4K 60P / AVS2.0 4K @60P / H.264 Decoder 2K 60P @4K 30P / VP8 1080 @60P / Мультиформатная поддержка 1080p@60fps

Видеоконтейнеры:

MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV, RM, RMVB, PMP

Аудиоформаты:

MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AMR, RA, WAV

Изображения:

JPEG макс. 32Kx32K и другие / Full-pixel JPEG Hi-res / Глубина цвета 24/30/36 бит

Поддержка субтитров:

SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+USB

Файловые системы:


exFAT, FAT32, NTFS

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию устройства без предварительного уведомления!

Пульт дистанционного управления

1. Включение / Выключение приставки
2. Отверстие микрофона
3. Возврат на главный экран
4. Навигационные клавиши перемещения
5. ОК (подтверждение)
6. Возврат назад
7. Режим мыши
8. Быстрый вызов приложений
9. Управление громкостью:
Вверх: увеличить громкость
Вниз: уменьшить громкость
10. Голосовой поиск

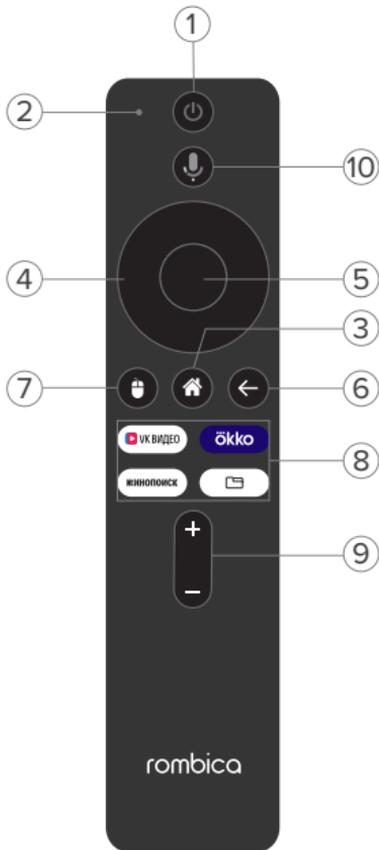

Подключение пульта к Bluetooth

После первого запуска пульт работает в обычном режиме ИК. Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth.

В интерфейсе телевизора должно автоматически появиться приглашение для подключения пульта через Bluetooth. Если этого не произошло, пульт можно подключить используя эту инструкцию.

Для этого необходимо:

- Перейти в меню приставки **Настройки** → **Пульты и аксессуары** (меню Bluetooth)
- На пульте на 5 секунд нажать одновременно  (5) +  (6) и дождаться быстрого мигания индикатора
- Выбрать появившийся пульт в меню приставки и подтвердить

Режим курсора мышки

Для перехода в режим мыши (курсора) нажмите, кнопку .

На экране появится курсор мышки. Для перемещения курсора мышки воспользуйтесь навигационными клавишами перемещения. Клавиша  (OK) соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу вызова курсора.

Голосовой поиск

Для активации функции голосового поиска необходимо нажать и держать  (10) до тех пор, когда система Android будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение, и после отпустить кнопку. Поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (2).

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:

1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети


HDMI-выход:

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Композитный аудио-видеовыход (AV):


Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-входа.

1. Конец AV-кабеля : (в комплект не входит) с единственным коннектором 3,5 мм подключите к AV-выходу цифровой приставки.
2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите к соответствующему входу телевизора/ресивера: желтый – видеосигнал; белый и красный – левый и правый каналы стереофонического двухканального аудиосигнала.

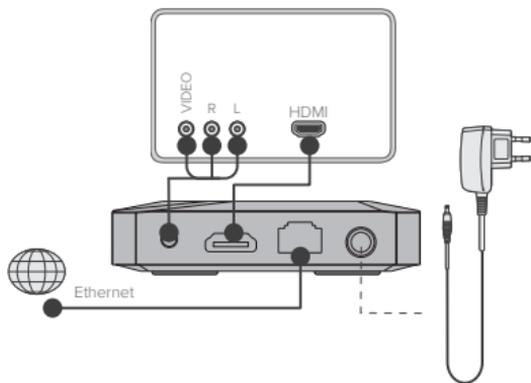

Подключение к локальной сети и Интернет

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным.

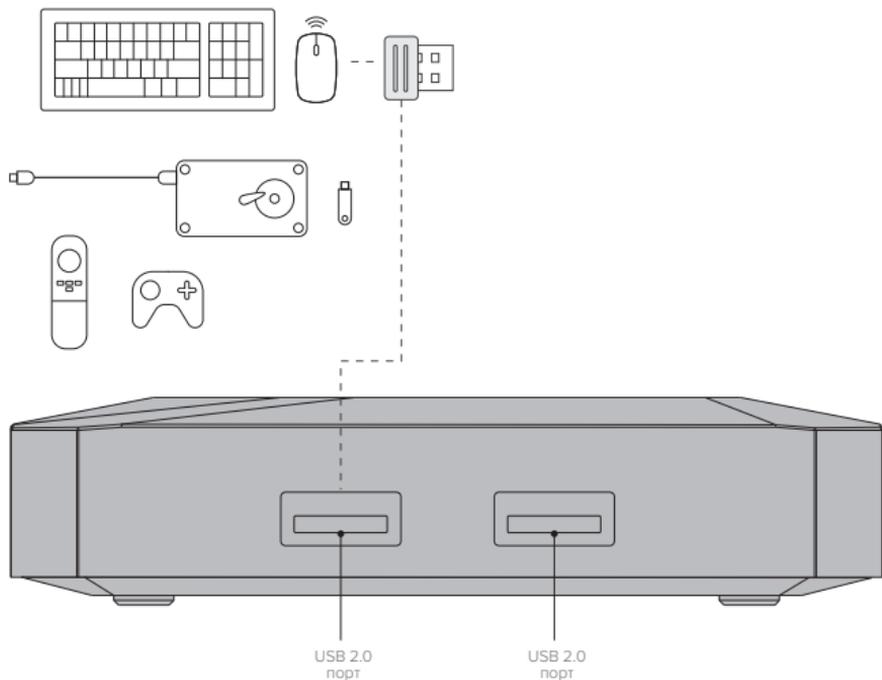

Возможности медиаплеера

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями ТВ-приставки



Просмотр бесплатных фильмов и телесериалов



Просмотр фильмов в российских онлайн-кинотеатрах



Подключение бесплатных каналов IPTV



Передача видео со смартфона на большой экран



Подключение джойстика для видеоигр



Обзор полезных приложений и множества других функций

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. При возникновении вопросов по работе операционной системы Android обратитесь к онлайн справке по адресу <https://support.google.com/android> либо в техподдержку support@rombica.ru

Условия хранения

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования

Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер.

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору.

Предназначен для запуска Android приложений, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания.

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



